



Prérequis

1


Vérifier que les prérequis suivant soient respectés :

- Disposer du loader pour la version TL 4.01 (version 2.0.1) du PRIUM-4,
- S'assurer que votre PRIUM-4 est :
 - ✓ Connecté à Internet (Box Internet ou autre),
 - ✓ Connecté au poste de travail via l'USB,
 - ✓ Dans une version logiciel 3.32 impérativement,
- S'assurer que votre réseau Internet ne comporte pas de filtrage particulier pour les communications sortantes* ou à minima permettre l'accès à l'adresse serveur : 91.208.214.34 sur le port 7019.


N.B. : si vous bénéficiez du service de télémise à jour de la carte Vitale, les paramètres de votre application resteront inchangés. Rendez-vous directement à l'étape 4.

2 Votre PRIUM-4 n'est pas connecté à Internet


Box Internet / routeur / réseau local

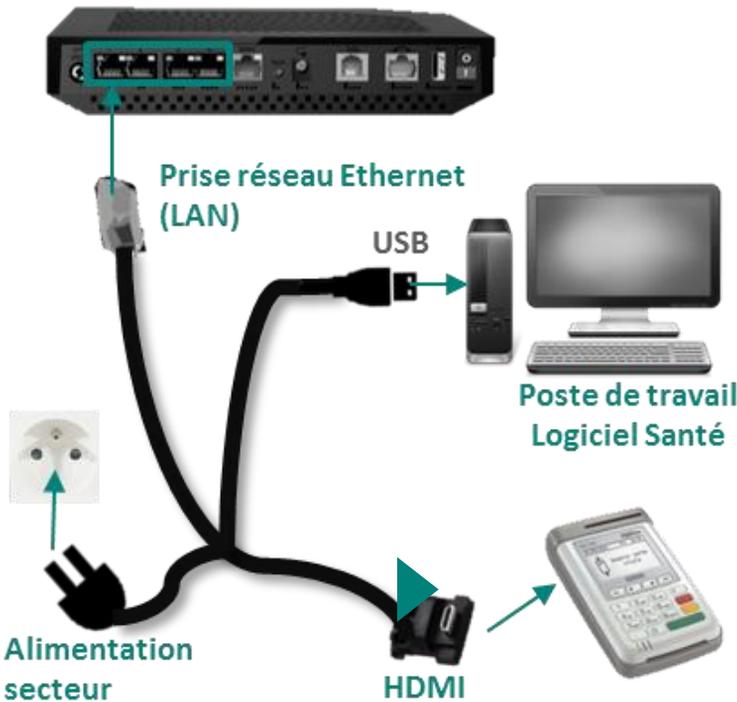

- ◀ Brancher le **PRIUM-4** selon la schématique illustrée ici.
- ◀ Appuyer sur les **touches « . » et jaune** en même temps pour redémarrer le **PRIUM-4**.

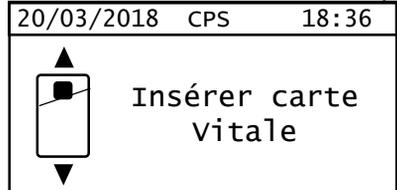

- ▲ Avant le branchement, le **PRIUM-4** affiche cet écran d'accueil (**Insérer carte Vitale**).

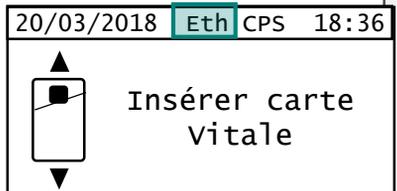

- ▲ Après branchement et connexion opérationnelle, le **PRIUM-4** affiche l'écran d'accueil (**Insérer carte Vitale**) avec le sigle **Eth** ajouté.

Dans le cadre d'une configuration automatique (avec un serveur DHCP activé), aucune autre manipulation de configuration n'est nécessaire. Dans le cas contraire, contacter votre installateur réseau ou rendez-vous à l'étape 3 avec les informations de votre réseau.

Vous pouvez également vous référer au manuel utilisateur du **PRIUM-4** disponible en ligne ici : <https://healthcare-eid.ingenico.com/support/solutions#solutions-sante>



*généralement les box internet domestiques ne comportent pas de filtrage particulier par défaut. Sinon veuillez vous rapprocher de votre administrateur réseau.



Votre PRIUM-4 n'a pas de configuration automatique

3


- Afin de configurer les paramètres réseau du **PRIUM-4**, appuyer sur la **touche F** puis sélectionner **Paramètres du terminal** à l'aide des **touches Haut et Bas** et valider avec la **touche verte**.
- Sélectionner **Configuration** à l'aide des **touches Haut et Bas** et valider avec la **touche verte**.
- Sélectionner **Configuration réseau** à l'aide des **touches Haut et Bas** et valider avec la **touche verte**.
- Sélectionner **Configuration réseau local** à l'aide des **touches Haut et Bas** et valider avec la **touche verte**.
- Renseigner les paramètres IP selon les caractéristiques de votre réseau local puis sélectionner **Sauvegarder** et appuyer sur la **touche verte** pour terminer la configuration.
- Le terminal redémarre puis indique que la configuration Ethernet est opérationnelle en indiquant sur l'écran d'accueil **Eth**.

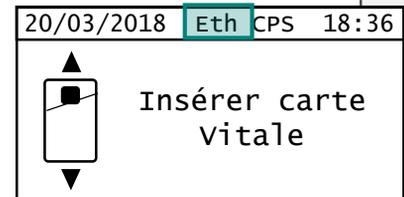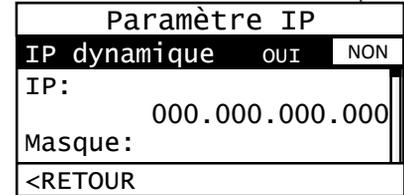

Mise à jour du logiciel du PRIUM-4

4

- Exécuter le loader sur le poste de travail.
- Le **PRIUM-4** est automatiquement détecté.

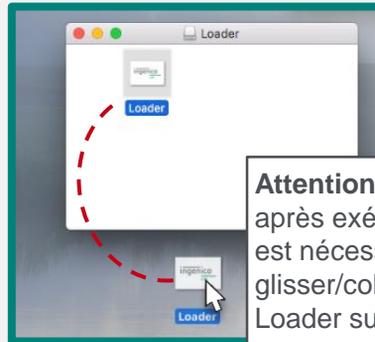

Attention : sur Mac OS, après exécution DMG, il est nécessaire de glisser/coller le fichier Loader sur le bureau.

5

- Appuyer sur **Démarrer la mise à jour**
- **Veiller à ne pas débrancher le câble du PRIUM-4** pendant sa mise à jour.


6




Le loader démarre le chargement des applications dans le **PRIUM-4**, visible via la barre de défilement.

Sur l'écran du **PRIUM-4**, le message « **ACTIVATION EN COURS...** » s'affiche.

Le **PRIUM-4** va ensuite redémarrer.



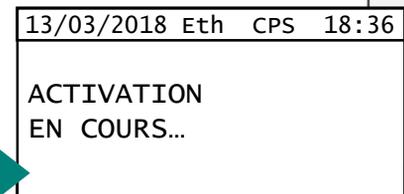


7

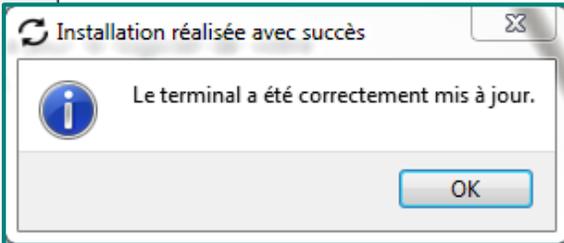

À la fin du chargement, le loader affiche un message de succès du chargement. Cliquer sur « **OK** » pour terminer cette première étape de la mise à jour.


À cet instant, le **PRIUM-4** se connecte à Internet pour télécharger la clé de sécurité nécessaire à l'activation du **PRIUM-4** en TL4.0.

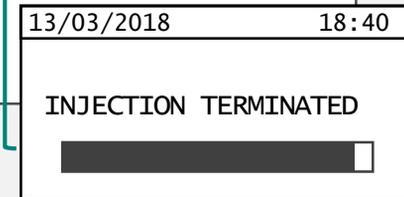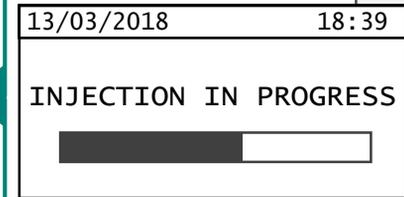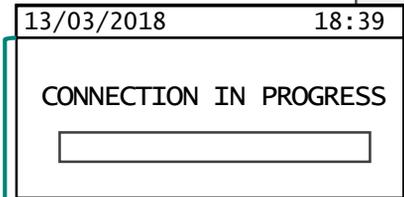

**Si la mise à jour vers la version TL 4.01 est effectuée depuis Windows 10, il se peut que le message n'apparaisse pas et que le loader reste en attente. Si le PRIUM-4 démarre normalement sa connexion pour charger la clé, cela confirme qu'il a été correctement mis à jour. Vous pouvez fermer le Loader.*

8

Le **PRIUM-4** affiche « INJECTION REPORT » indiquant que la clé est en cours de chargement.

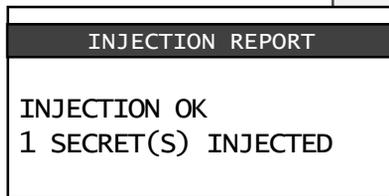

Attention cette étape de chargement de clé peut durer jusqu'à 1 minute.

9

Le **PRIUM-4** redémarre et est fonctionnel.



Si la mise à jour vers la version TL 4.01 n'a pas été complètement finalisée, vous pouvez :

- soit tenter de nouveau avec le même loader,
- soit revenir sur la version précédente conforme TL 3.30 (v3.32) à l'aide du loader « **Loader_PRIUM4_EI_v03.32_TMAJ_v01.04** » qui n'est dédié qu'à cette opération.